SAMSUNG

GT-P5200

# Manual do utilizador

www.samsung.com

# Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

# Ícones indicadores

**Atenção**: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

**Cuidado**: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

**Nota**: notas, dicas de utilização ou informação adicional

# Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

# Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou das suas subsidiadas e são usadas sob licença.

**ACERCA DO VÍDEO DIVX**

DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, um subsidiado da Rovi Corporation. Este é um dispositivo DivX Certified® oficial que foi testado rigorosamente para certificar a sua capacidade de reprodução de vídeos DivX. Visite a página web *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

**ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado de maneira a reproduzir filmes DivX Video-on- Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite *vod.divx.com* para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. A Dolby, a Dolby Digital Plus e o símbolo D-duplo são marcas registadas da Dolby Laboratories.

# Índice

## Começar


8 Descrição do dispositivo
9 Teclas
10 Conteúdo da embalagem
11 Colocar o cartão SIM ou USIM
12 Carregar a bateria
14 Colocar um cartão de memória
16 Ligar e desligar o dispositivo
16 Segurar o dispositivo
17 Bloquear e desbloquear o dispositivo
17 Ajustar o volume
17 Mudar para o modo Silencioso


## Básico


18 Ícones indicadores
19 Utilizar o ecrã táctil
22 Rotação do ecrã
22 Notificações
23 Ecrã principal
26 Usar aplicações
26 Ecrã de aplicações
28 Ajuda
28 Introduzir texto
30 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
31 Configurar contas
32 Transferir ficheiros
33 Segurança do dispositivo
35 Actualizar o dispositivo


## Comunicações


36 Telefone
41 Contactos
45 Mensagem
46 E-mail
48 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 ChatON
50 Fotografias


## Web & Rede


51 Internet
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Group Play
55 Smart Remote

## Multimédia

57 Música
59 Câmara
64 Galeria
66 Álbum de Histórias
67 Paper Artist
68 Vídeo
69 YouTube
70 Flipboard
70 Businessweek+
70 NYTimes

## Aplicações e lojas de multimédia

71 Play Store
72 Samsung Apps (GALAXY Apps)
72 Play Livros
73 Reproduzir Filmes
73 Play Music
73 Jogos Play
73 Play Quiosque

## Utilidades

74 Memorando
75 S Planner
77 POLARIS Office 5
79 Dropbox
79 Cloud
80 Drive
80 Alarme
81 Relógio Mundial
82 Calculadora
82 S Voice
83 Google
84 Pesquisa por Voz
84 Os Meus Ficheiros
85 Transferências

## Viagens & locais

86 Maps

## Definições

87 Acerca das Definições
87 Wi-Fi
88 Bluetooth
89 Utilização de dados
89 Mais definições
91 Modo de Bloqueio
91 Modo mãos-livres
91 Chamada
93 Som
94 Visor e luz
95 Memória
95 Modo de economia de energia
95 Bateria
95 Gestor de aplicações
96 Aplicações padrão

96 Localização
96 Ecrã bloqueado
97 Segurança
98 Idioma e introdução
100 Cloud
101 Cópia de segurança e reposição
101 Adicionar conta
101 Controlo de voz
101 Acessórios
102 Data e hora
102 Acessibilidade
104 Acerca do dispositivo
104 Definições Google

# Resolução de problemas

# Começar

## Descrição do dispositivo

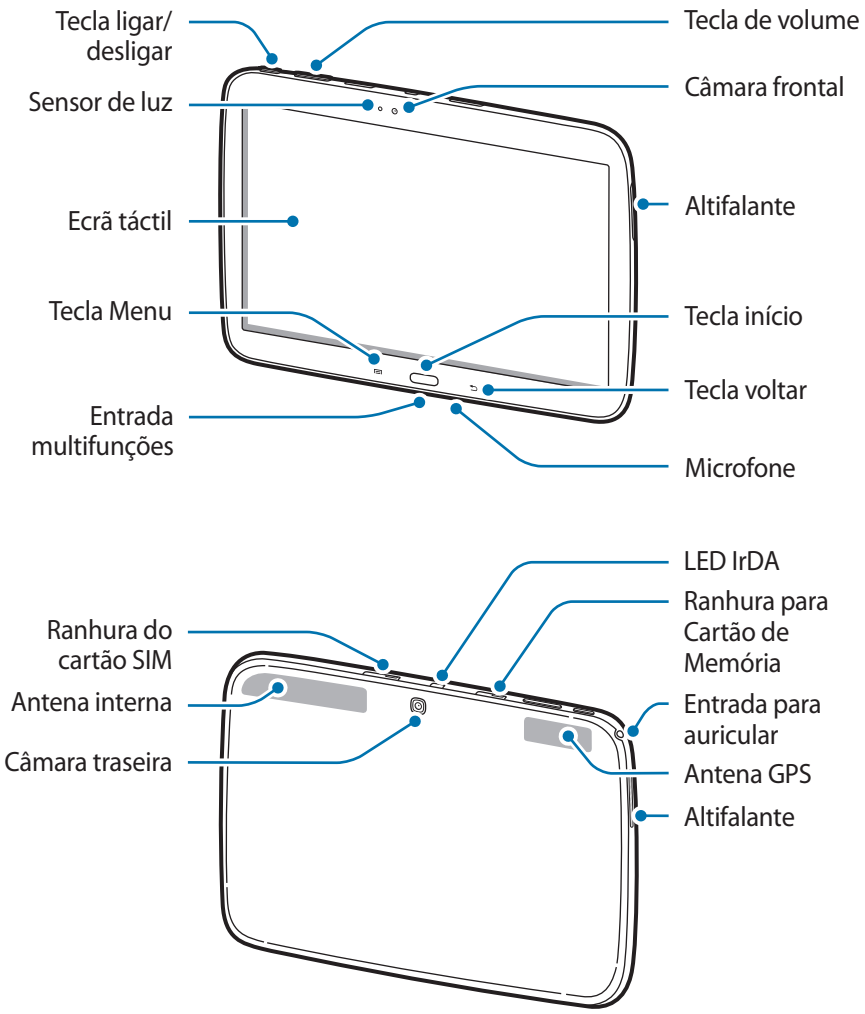


- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

# Teclas

| Tecla | Função |
|---|---|
| **Ligar/ desligar** | • Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo.<br>• Prima sem soltar por mais de 9 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder.<br>• Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar. |
| **Menu** | • Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual.<br>• Toque sem soltar no Ecrã principal para inciar a procura do Google. |
| **Início** | • Prima para voltar para o Ecrã principal.<br>• Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.<br>• Prima duas vezes para iniciar o **S Voice**. |
| **Voltar** | • Toque para voltar para o ecrã anterior. |
| **Volume** | • Prima para ajustar o volume do dispositivo. |

# Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

# Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

Este dispositivo só funciona com cartões microSIM.

1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

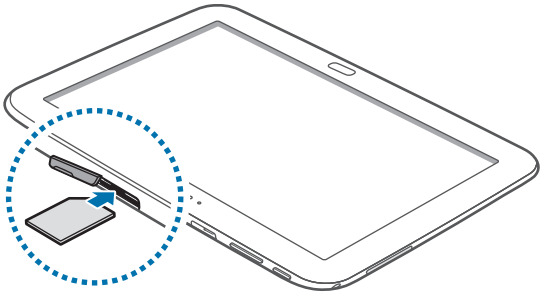

3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.

Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.

4 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

## Remover o cartão SIM ou USIM

1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

2 Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

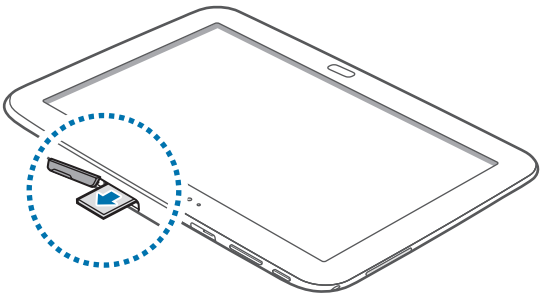

# Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.

## Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

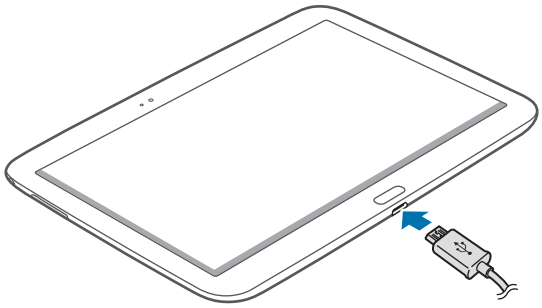

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causadoa por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leveo carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

### Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:

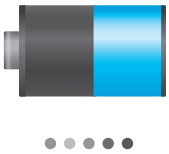

A carregar

Totalmente carregada

## Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

# Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.

- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **SD memory card** dentro da memória interna.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

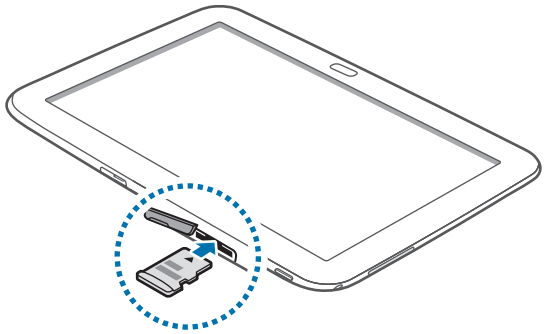

4 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

## Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

1 Abra a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

3 Feche a tampa da ranhura para Cartão de Memória.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

## Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

# Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

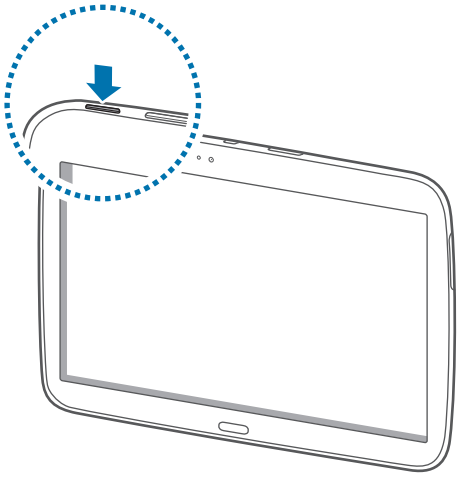

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

# Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

# Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver a usar o dispositivo, bloqueie-o para evitar operações indesejáveis. Premir a Tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a Tecla de ligar/desligar ou a Tecla Início e gire o dedo em qualquer direção na área de desbloquear o ecrã, na parte direita do ecrã.

# Ajustar o volume

Prima a Tecla de volume para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

# Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para a esquerda até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som**.

# Básico

## Ícones indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

| Ícone | Significado |
|---|---|
| | Sem rede |
| | Potência do sinal |
| | Roaming (fora da área normal de serviço) |
| | Rede GPRS ligada |
| | Rede EDGE ligada |
| | Rede UMTS ligada |
| | Rede HSDPA ligada |
| | Wi-Fi ligado |
| | Funcionalidade Bluetooth activada |
| | GPS activado |
| | Chamada em curso |
| | Chamada Perdida |
| | Funcionalidade Ecrã inteligente activada |
| | Sincronizado com a web |
| | Ligado ao computador |
| | Sem cartão SIM ou USIM |
| | Nova SMS ou MMS |
| | Alarme activado |
| | Modo silencioso activado |
| | Modo de vibração activado |

| Ícone | Significado |
|---|---|
| | Modo de voo activado |
| | Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção |
| | Nível de carga da bateria |

# Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- Não toque com água no ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.

## Gestos com os dedos

### Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

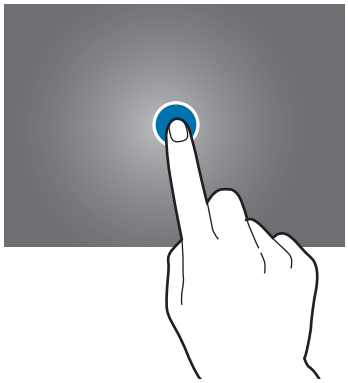

## Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

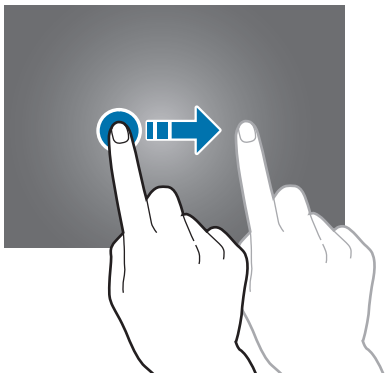

## Duplo toque

Faça duplo toque numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

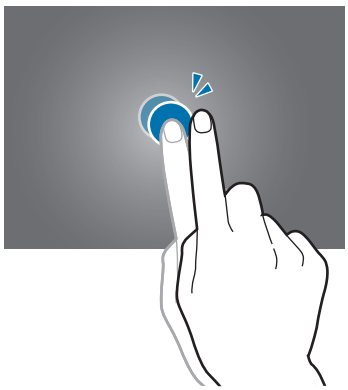

## Deslizar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

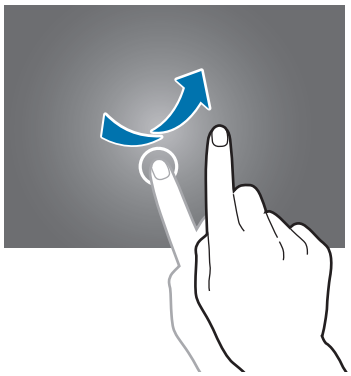

## Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

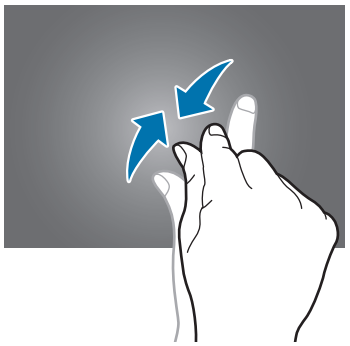

# Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

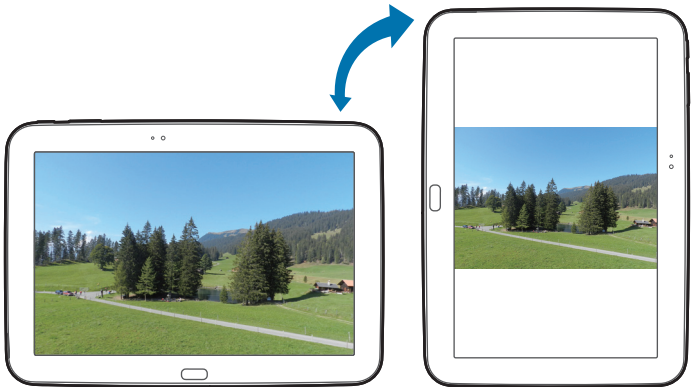

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação.

# Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado na parte superior do ecrã para comunicar mensagens novas, eventos do calendário, o estado do dispositivo, etc. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver as definições atuais do seu dispositivo. A partir da barra de estado, desloque-se para baixo e, a seguir, toque em para utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS**: activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som**: activar ou desactivar o modo Silencioso.

- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Dados móveis**: activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Hotspot Portátil**: ativar ou desativar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Sincron.**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Susp. intelig**: ativar ou desativar a funcionalidade de suspensão inteligente.
- **Econ. energia**: active ou desactive o modo de economia de energia.
- **Modo Bloqueio**: activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar que notificações serão bloqueadas, toque em **Definições** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo de voo**: ativar ou desativar o modo de voo.
- **Modo mãos-livres**: ative ou desative o modo mãos-livres.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → , toque num item e arraste-o para outra localização.

# Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

## Reorganizar itens

### Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em **Aplic.**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

### Adicionar um item

Personalize o Ecrã principal adicionando widgets, pastas ou páginas.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã principal e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets**: adicione widgets ao Ecrã inicial.
- **Pasta**: criar uma pasta nova.
- **Página**: crie uma página nova.

### Mover um item

Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

### Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando o caixote do lixo estiver vermelho, largue-o.

## Reorganizar painéis

### Adicionar um novo painel

Toque em → **Editar página** → .

### Mover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

### Remover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo no cimo do ecrã.

# Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Fotografias**: Visualizar imagens em **Fotografias**.
- **Fundos**: visualize as imagens de fundo.
- **Fundos animados**: veja imagens animadas.
- **Galeria**: visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.

Selecione uma imagem, se necessário, redimensione a moldura e defina a imagem como fundo.

# Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

## Adicionar widgets ao Ecrã principal

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal.

## Utilizar as definições de atalho de widget

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets** e toque sem soltar nas **Definições de Atalho** para abrir uma lista de opções de definição. Seleccione uma opção de definição para a adicionar ao Ecrã principal como um atalho.

# Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

## Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Algumas aplicações são agrupadas em pastas. Toque numa pasta e, em seguida, toque numa aplicação para abri-la.

## Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

## Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar na tecla Início, toque em **Gest. tarefas** e, em seguida, toque em **Term.** junto a uma aplicação para fechá-la. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo** Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e, em seguida, toque em **Fechar todas**.

# Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

## Reorganizar aplicações

Toque em ☰ → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

## Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em ☰ → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

## Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

## Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), para transferir e instalar aplicações.

## Desinstalar aplicações

Toque em ☰ → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

## Desativar aplicações

Toque em ☰ → **Desinstalar/desactivar aplicações** e selecione uma aplicação para a desativar.

Para ativar aplicações, no Ecrã de aplicações, toque em ☰ → **Mostrar aplicações desactivadas**, selecione as aplicações e depois toque em **Concluir**.

- As aplicações transferidas e algumas aplicações padrão fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.
- Ao utilizar esta funcionalidade, as aplicações desativadas desaparecem do ecrã de aplicações mas permanecem armazenadas no dispositivo.

# Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

# Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

## Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

## Utilizar o teclado Samsung

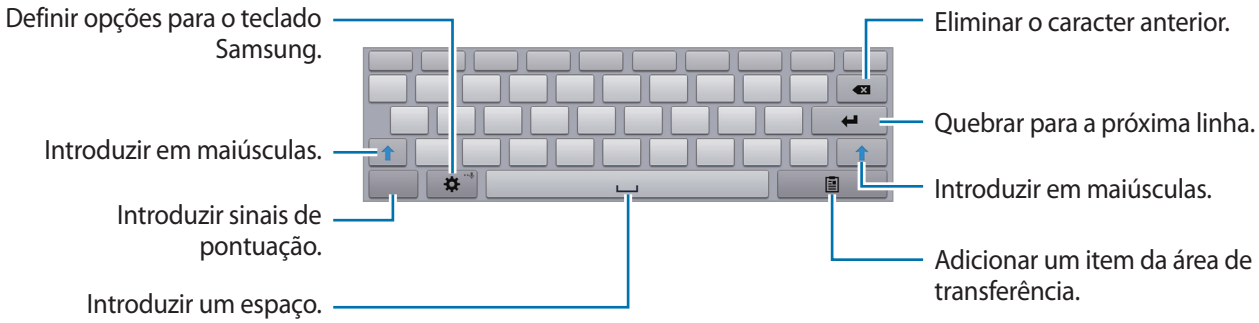
Definir opções para o teclado Samsung.
Introduzir em maiúsculas.
Introduzir sinais de pontuação.
Introduzir um espaço.
Eliminar o caracter anterior.
Quebrar para a próxima linha.
Introduzir em maiúsculas.
Adicionar um item da área de transferência.

## Introduzir maiúsculas

Toque em ⇧ antes de introduzir um caracter. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.

## Alterar o tipo de teclado

Toque sem soltar em ⚙ e toque em ⌨ para alterar o tipo de teclado. Toque sem soltar em ⋮⋮ e mova o teclado flutuante para outra localização.

## Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

## Escrita à mão

Toque sem soltar em ⚙, toque em T e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

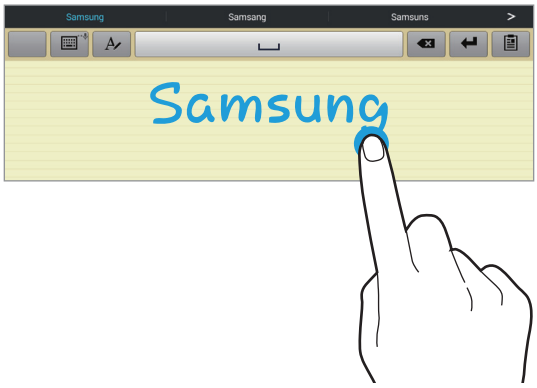


Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Introduzir texto por voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista que desce.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

## Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

# Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 87)

## Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

## Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

## Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

## Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

# Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

## Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou inciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Nova** para registar uma conta, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

## Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, seleccione um nome de conta em **CONTAS**, seleccione a conta a remover e toque em **Remover conta**.

# Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

## Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação para computador que gere conteúdos multimédia e informação pessoal de dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

## Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

## Ligar como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenhao controlador adequado instalado.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

# Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

## Definir um desbloqueio com rosto

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto falhar.

## Definir um desbloqueio com rosto e voz

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Rosto e voz**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado e defina um comando por voz. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto e voz falhar.

## Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

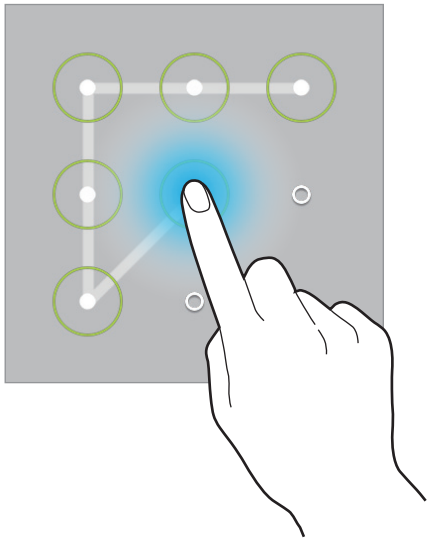

## Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

## Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

# Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

## Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar agora**.

# Comunicações

## Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

### Efectuar chamadas

#### Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **Teclado**: Introduza o número usando o teclado e toque em seguida em .
- **Registos**: efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos**: efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

#### Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

#### Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

## Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

## Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

## Durante uma chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Reter**: colocar uma chamada em espera. Toque em **Obter** para retomar a chamada em espera.
- **Contactos**: abra a lista telefónica.
- **Vol. extra**: aumentar o volume.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Adicionar**: efectuar uma segunda chamada.
- **Mudar**: alternar entre duas chamadas.
- **Unir**: efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.
- **Teclado**: abrir o teclado.
- **Ter. ch.**: termine a chamada atual.
- → **Memorando**: criar um memorando.
- → **Mensagem**: envie uma mensagem.
- → **Transferência**: ligue o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
- → **Gerir chamada de conferência**: tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.

### Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em .

### Enviar uma mensagem

Toque em para enviar uma mensagem para o número exibido no ecrã.

### Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em → **Ver** e seleccione uma opção.

### Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.

### Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamada, seleccione uma opção de barramento e introduza a palavra-passe.

## Receber chamadas

### Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando receber uma segunda chamada, termine a primeira chamada ou coloque-a em espera.

## Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeita uma chamada, toque em **Rejeitar chamadas com mensagem**. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**.

## Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.°s rejeição automática** seguido de **Lista de rejeições automática**. Toque em **Adicionar**, introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

## Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

## Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.

## Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

# Vídeo-chamada

## Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em para efectuar uma vídeo-chamada.

## Durante uma vídeo-chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Ocultar-me**: oculte a sua imagem do outro participante.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar**: Alternar entre a câmara traseira e frontal.
- **Teclado**: abrir o teclado.
- **Ter. ch.**: Termine a chamada atual.
- → **Imagem a enviar**: seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- → **Emoções animadas**: aplique ícones emotivos à sua imagem.
- → **Vista de tema**: aplique ícones decorativos à sua imagem.
- → **Activar vista de BD**: altere o modo de visualização para a vista de BD.

Toque sem soltar na imagem do outro participante para aceder às opções seguintes:

- **Capturar imagem**: capturar a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: gravar um vídeo da imagem do outro participante.

Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

Toque sem soltar na sua imagem para aceder às opções seguintes:

- **Alternar**: Alternar entre a câmara traseira e frontal.
- **Imagem a enviar**: seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

# Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

## Gerir contactos

### Criar um contacto

Toque em para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

### Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

### Eliminar um contacto

Toque em .

### Definir um número de marcação rápida

Toque em → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.

## Procurar contactos

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o dedo ao longo do mesmo.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- ☆ : adicionar aos contactos favoritos.
- : redigir um e-mail.

## Exibir contactos

Por predefinição, o dispositivo exibe todos os contactos guardados no dispositivo ou noutra conta.

Toque em ☰ → **Contactos para apresentar** e selecione uma localização em que estejam guardados contactos.

## Importar e exportar contactos

### Sincronizar com os contactos do Google

Toque em ☰ → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos sincronizados com os contactos do Google surgem com na lista telefónica.

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado dos contactos do Google e vice-versa.

### Sincronizar com os contactos da Samsung

Toque em ☰ → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos sincronizados com os contactos da Samsung surgem com na lista telefónica.

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado dos contactos da Samsung e vice-versa.

### Importar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** e selecione uma opção para importar.

### Exportar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** e selecione uma opção para exportar.

### Partilhar contactos

Toque em → **Partilhar cartão de visita** → **Vários contactos**, seleccione os contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

## Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Adicionar aos Favoritos**: adicione contactos aos favoritos.
- **Remover dos Favoritos**: remova contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha** / **Vista de lista**: veja os contactos em forma de grelha ou de lista.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

## Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.

### Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em . Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

### Gerir grupos

Toque em e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Editar grupo**: altere as definições do grupo.
- **Criar**: criar um novo grupo.
- **Remover do grupo**: remova membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: envie uma mensagem aos membros de um grupo.
- **Enviar e-mail**: envie e-mails aos membros de grupos.
- **Alterar ordem**: toque sem soltar junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

### Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**.

## Cartões de visita

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informações de utilizador quando configurou o dispositivo, toque sem soltar no cartão de visita em **EU** e toque em para o editar.

Toque em → **Partilhar cartão de visita** e seleccione um método de partilha.

# Mensagem

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

## Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.
- Toque em → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

## Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Marcação de compromisso**. Defina uma hora e data e toque em **OK**.

O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

## Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

## Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em **1** no teclado e siga as instruções da sua operadora.

# E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

## Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar uma conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

## Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para usar e toque em no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em **+Me** para se adicionar a si como um dos destinatários.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contactos e informação de localização na mensagem.

## Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Envio programado**. Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

## Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

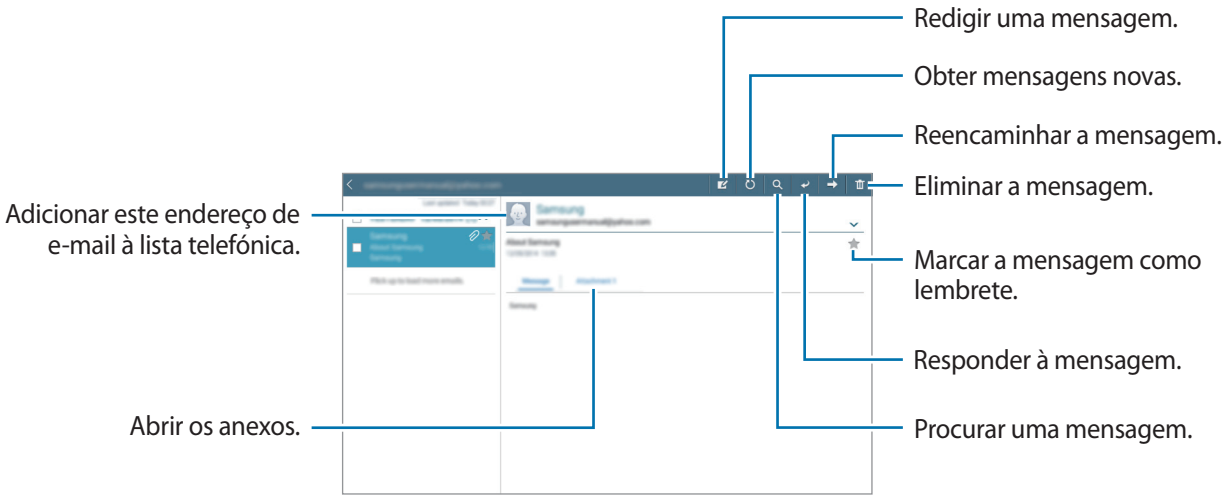


Toque no separador de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** junto de um anexo para o guardar.

# Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

## Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.

Toque em + **CC/BCC** para adicionar mais destinatários.

Toque em para anexar imagens.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Anexar ficheiro** para anexar imagens, vídeos, música e outros.

Toque em → **Descartar** para começar de novo.

Toque em → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em → **Enviar comentários** para dar as suas opiniões para a melhoria da aplicação.

Toque em → **Ajuda** para aceder às informações de ajuda do Google Mail.

## Ler mensagens

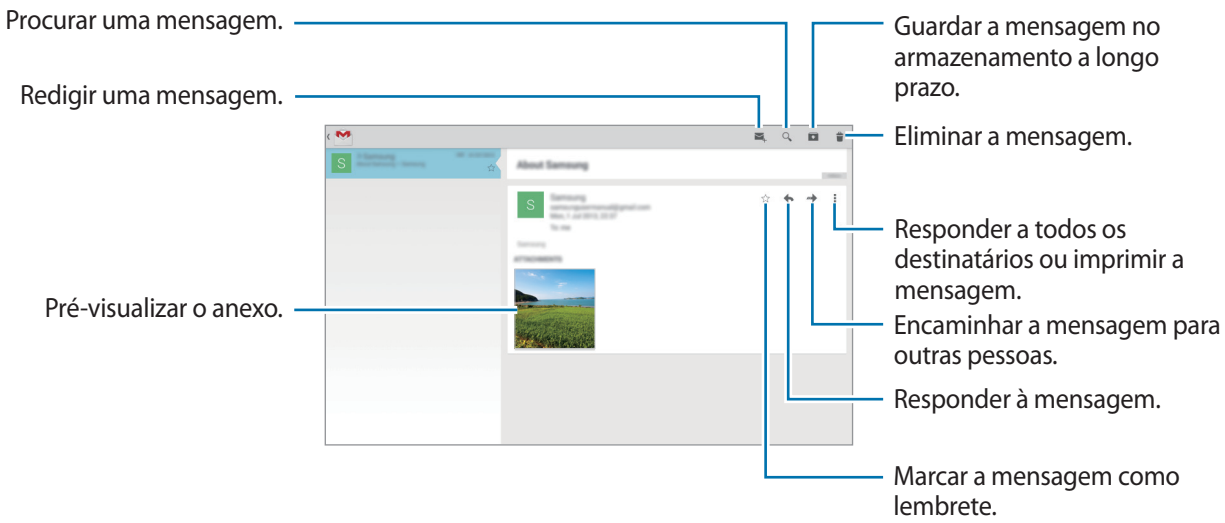
Procurar uma mensagem.
Redigir uma mensagem.
Pré-visualizar o anexo.
Guardar a mensagem no armazenamento a longo prazo.
Eliminar a mensagem.
Responder a todos os destinatários ou imprimir a mensagem.
Encaminhar a mensagem para outras pessoas.
Responder à mensagem.
Marcar a mensagem como lembrete.

### Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar etiquetas** e selecione a etiqueta a atribuir.

## Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

## Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

# ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung ou confirmar o seu número de telefone.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail de contas Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões.

Toque em → **Iniciar chat** e seleccione um amigo para começar a conversar.

# Fotografias

Utilize esta aplicação para ver e partilhar imagens ou vídeos através dos serviços de rede social do Google.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma das seguintes categorias:

- **TUDO**: veja todas as imagens ou vídeos que são tirados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES**: veja as imagens ou os vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em para ver todas as imagens ou vídeos no grupo.

Em seguida, selecione uma imagem ou vídeo.

Enquanto visualiza, utilize um dos seguintes ícones:

- : modifique a imagem.
- : partilhe a imagem ou o vídeo com outras pessoas.
- : elimine a imagem ou o vídeo.

# Web & Rede

## Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

### Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em para partilhar, guardar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque em → **Definições** → **Avançado** → **Seleccionar motor de pesquisa**.

### Abrir uma nova página

Toque em .

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque na página para a selecionar.

### Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em e seleccione uma.

## Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Toque em → **Histórico** → **Mais visitado** para abrir uma página web da lista de páginas web mais visitadas.

## Páginas guardadas

Para ver as páginas web guardadas, toque em → **Páginas guardadas**.

## Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as páginas web guardadas, toque em → **Transferências**.

## Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

# Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

## Abrir uma nova página

Toque em → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque na página para a selecionar.

## Favoritos

Para adicionar a página Web actual aos favoritos, toque em ☆, introduza os detalhes, tais como o nome e o endereço Web e, em seguida, toque em **Guardar**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em → **Marcadores** e selecione uma.

## Procurar na web por voz

Toque em , diga uma palavra-chave e selecione uma das palavras-chave sugeridas.

## Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver separadores abertos noutros dispositivos, toque em → **Outros dispositivos**. Seleccione uma página web para abrir.

# Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilizaçãoilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

## Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e detecte os dispositivos listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

## Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e selecione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Download**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

# Group Play

Utilize esta aplicação para partilhar ecrãs com vários dispositivos. Crie ou junte-se a uma sessão de Group Play e partilhe imagens, documentos ou música.

Toque em **Group Play** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Enquanto utiliza esta aplicação, não poderá aceder à Internet através da rede Wi-Fi.

## Criar um grupo no Group Play

Ao criar sessões de Group Play, outros dispositivos podem participar nas sessões e partilhar o conteúdo.

Se uma sessão de Group Play tiver uma palavra-passe, os outros dispositivos têm de introduzir a palavra-passe para participarem na sessão. Para utilizar uma palavra-passe, assinale **Definir palavra-passe**.

Toque em **Criar grupo** e utilize as funcionalidades a seguir:

- **Partilhar música**: selecionar ficheiros de música para partilhar. Pode ligar dois ou mais dispositivos e utilizá-los para obter um efeito de som surround.
- **Partilhar imagens**: selecionar imagens para partilhar.
- **Partilhar documentos**: selecionar documentos para partilhar.
- **Jogos e aplicações**: jogar online com amigos.

Toque em e escreva uma nota ou desenhe no ecrã. Todos os participantes poderão ver o que criou.

Toque em para ver todas as imagens partilhadas em mosaico.

Toque em para seleccionar mais imagens ou documentos.

Toque em para ver os participantes do grupo.

## Juntar-se ao Group Play

Toque em **Aderir ao grupo**, selecione uma sessão de Group Play para participar e introduza a palavra-passe do grupo, se necessário. Seleccione uma categoria de multimédia e o conteúdo que está actualmente a ser partilhado aparecerá no dispositivo.

# Smart Remote

Utilize esta aplicação para usar o dispositivo como controlo remoto para TV e para sistemas de entretenimento.

Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.

Tem de ligar primeiro o dispositivo a uma rede Wi-Fi e garantir que a porta infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

## Definir o dispositivo como controlo remoto para uma TV

Toque em **Escolha seu país**, selecione um país ou uma região e siga as instruções que surgem no ecrã para concluir o processo de configuração.

Para abrir o painel do controlo remoto, toque no manípulo do painel na extremidade inferior direita do ecrã.

Para adicionar outra divisão, toque em → **Adicionar nova sala**.

## Personalizar as definições do controlo remoto

Toque em e utilize as opções seguintes:

- **Salas e dispositivos**: alterar as definições de ligação.
- **Editar canais**: editar canais exibidos no ecrã do dispositivo.
- **Perfil**: introduzir um perfil do utilizador de modo que a funcionalidade Peel encontre as melhores escolhas.
- **Programas favoritos**: visualizar os programas favoritos.
- **Programas cortados**: restaurar programas anteriormente ocultados.
- **Gêneros**: ocultar ou alterar a ordem dos géneros.
- **Esportes**: ocultar ou alterar a ordem dos desportos.
- **Enviar comentário**: comunicar as suas opiniões para o desenvolvimento da aplicação.
- **Notificações**: Ligar ou desligar as notificações automáticas.
- **Redefinir Peel**: repor as definições de ligação.

# Multimédia

## Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

### Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

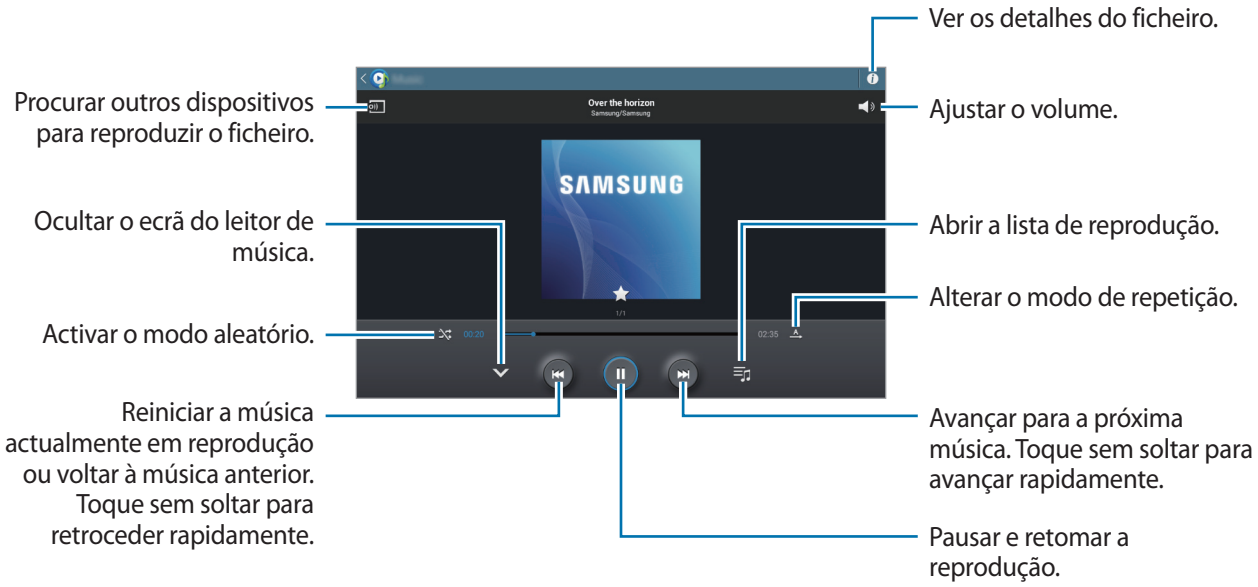
Ver os detalhes do ficheiro.
Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Ajustar o volume.
Ocultar o ecrã do leitor de música.
Abrir a lista de reprodução.
Alterar o modo de repetição.
Activar o modo aleatório.
Reiniciar a música actualmente em reprodução ou voltar à música anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.
Over the horizon
Samsung/Samsung
SAMSUNG

Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em → **Definições** → **Avançado** → **Volume inteligente**.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.

A funcionalidade **Volume inteligente** pode não estar ativado para alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em → **Definições** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

### Definir uma música como tom de toque ou tom de alarme

Para a utilizar a música atualmente em reprodução como tom de toque ou tom de alarme, toque em → **Definir como** e selecione uma opção.

## Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em , introduza um título e toque em **OK**. Selecione as músicas a incluir e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução ao lista de reprodução, toque em → **Adicionar à lista de reprodução**.

## Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo. Quando uma nova música é adicionada, toque em **Music square** → .

Toque em **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

# Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 64)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

### Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

## Tirar fotografias

### Tirar uma fotografia

Toque em para tirar uma fotografia.

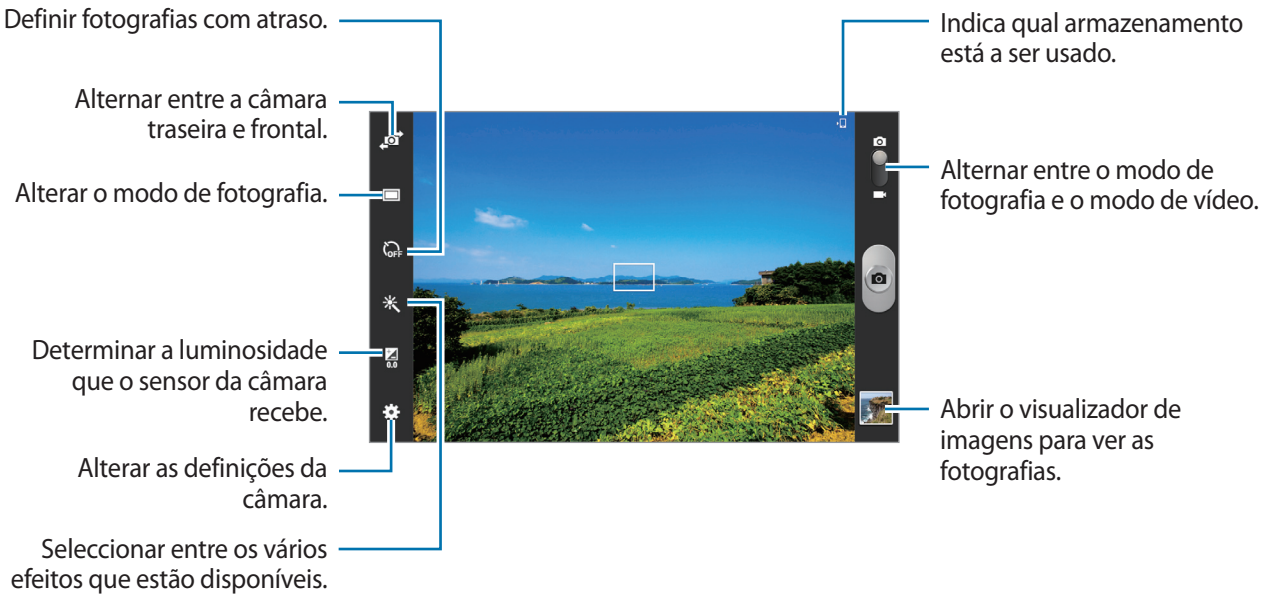
Definir fotografias com atraso.
Alternar entre a câmara traseira e frontal.
Alterar o modo de fotografia.
Determinar a luminosidade que o sensor da câmara recebe.
Alterar as definições da câmara.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.
Indica qual armazenamento está a ser usado.
Alternar entre o modo de fotografia e o modo de vídeo.
Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias.

## Modo de cena

As definições predefinidas tornam mais fácil as fotografias apontar e disparar.

Toque em → **Modo de cena**.

- **Paisagem**: utilize esta definição para tirar fotografias de céus azuis e paisagens com cores mais intensas.
- **Desporto**: utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Festa/Interior**: utilize esta definição para cenas interiores bem iluminadas.
- **Praia/Neve**: utilize esta definição para cenas exteriores bem iluminadas ou com luz solar.
- **Pôr do sol**: utilize esta definição para cores mais ricas e contrastes mais nítidos.
- **Amanhecer**: utilize esta definição para cores muito subtis.
- **Cor de Outono**: utilize esta definição para cenas com fundo vermelho.
- **Luz de velas**: utilize esta definição para imagens de luz brilhante contra um fundo escuro.
- **Fogo de artifício**: utilize esta definição para cenas de elevado contraste.
- **Luz de fundo**: utilize esta definição para sujeitos com luzes brilhantes por trás.
- **Noite**: utilize esta definição para imagens captadas em condições de pouca luz.

## Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em → **Modo de disparo**.

- **Disparo único**: tira uma única fotografia.
- **Panorama**: tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.
- **Part. foto amigo**: defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa. O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.
- **Disp. sorriso**: Tire uma fotografia quando uma pessoa sorrir.

## Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em → **Modo de disparo** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmara numa direcção. Quando a moldura azul fica alinhada com o visor, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

# Gravar vídeos

## Gravar um vídeo

Deslize o ponteiro de imagem-vídeo para o ícone de vídeo e toque em para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .

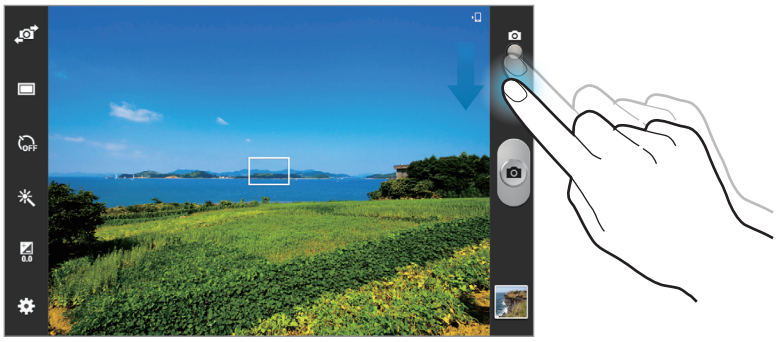

O foco manual não está disponível no modo de vídeo.

## Modo de gravação

Definir fotografias com atraso.
Alternar entre a câmara traseira e frontal.
Alterar o modo de gravação.
Determinar a luminosidade que o sensor da câmara recebe.
Alterar as definições da câmara.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.
Indica qual armazenamento está a ser usado.
Alternar entre o modo de fotografia e o modo de vídeo.
Abrir o leitor de vídeo para reproduzir vídeos.

Toque em para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS**: Utilize este modo para baixar a qualidade de gravação para poder enviar por mensagem.
- **Limite de e-mail**: utilize este modo para diminuir a qualidade para enviar por e-mail.

## Aumentar ou diminuir o zoom

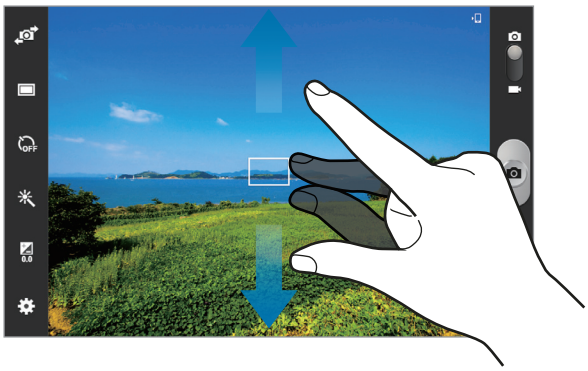

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

## Configurar as definições da câmara

Toque em para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos**: reorganize os atalhos de opções usadas frequentemente.
- **Etiqueta localiz.**: anexe uma localização GPS à fotografia.

- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Auto-retrato**: tire uma fotografia de si mesmo.
- **Auto-gravação**: grave um vídeo de si mesmo.
- **Modo de disparo**: Alterar o modo de fotografia.
- **Modo de gravação**: Alterar o modo de gravação.
- **Efeitos**: seleccione entre vários efeitos de fotografia que estão disponíveis.
- **Modo de cena**: altera o modo de cena.
- **Valor de exposição**: Alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Temporizador**: utilize isto para fotografias com atraso.
- **Resolução**: seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Equilíbrio de brancos**: seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **Directrizes**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Nome de ficheiro contextual**: defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Ative para utilizar o Tag Buddy em **Galeria**.
- **Controlo de voz**: defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Guardar como virada**: inverta a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Qualidade de imagem**: defina o nível de qualidade das fotografias. imagens de maior qualidade requerem mais espaço de armazenamento.
- **Qualidade de vídeo**: defina o nível de qualidade para os vídeos.
- **Armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: reponha as definições da câmara.

## Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em ⚙ → **Editar atalhos**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura à esquerda do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

# Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

## Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação como, por exemplo, o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

### Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

## Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

## Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos**: adicione à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia**: utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na **Photo frame** na pasta.
- **Nota de fotografia**: utilizar para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas**: copie para a área de transferência.
- **Imprimir**: Imprima a imagem, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome**: renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo**: enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda**: rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: Redimensione a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como**: defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes**: ver os detalhes da imagem.
- **Definições**: alterar as definições da Galeria.

## Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens, assinalando-as e toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

## Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens, assinalando-as e toque em para enviá-las para outras pessoas.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

## Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

## Etiquetar rostos

Toque em → **Definições** → **Etiquetas** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido na imagem. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

## Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em → **Definições** → **Etiquetas** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

## Criar álbuns novos

Toque em , introduza um título para o álbum e toque depois em **OK**. Selecione uma pasta no painel esquerdo e selecione as imagens no painel direito. Toque sem soltar nas imagens selecionadas, arraste-as para o novo álbum e toque em **Concluir** → **Mover** ou **Copiar**.

# Álbum de Histórias

Utilize esta aplicação para criar o seu próprio álbum digital para manter as suas histórias, organizando as imagens arrumada e automaticamente.

Toque em **Álbum de Histórias** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **Álbum de Histórias**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

# Paper Artist

Utilize esta aplicação para tornar as imagens em ilustrações com efeitos divertidos ou molduras.

Toque em **Paper Artist** no Ecrã de aplicações.

Utilize ferramentas artísticas para editar uma imagem. A imagem editada é guardada em **Galeria** → na pasta **Paper Pictures**.

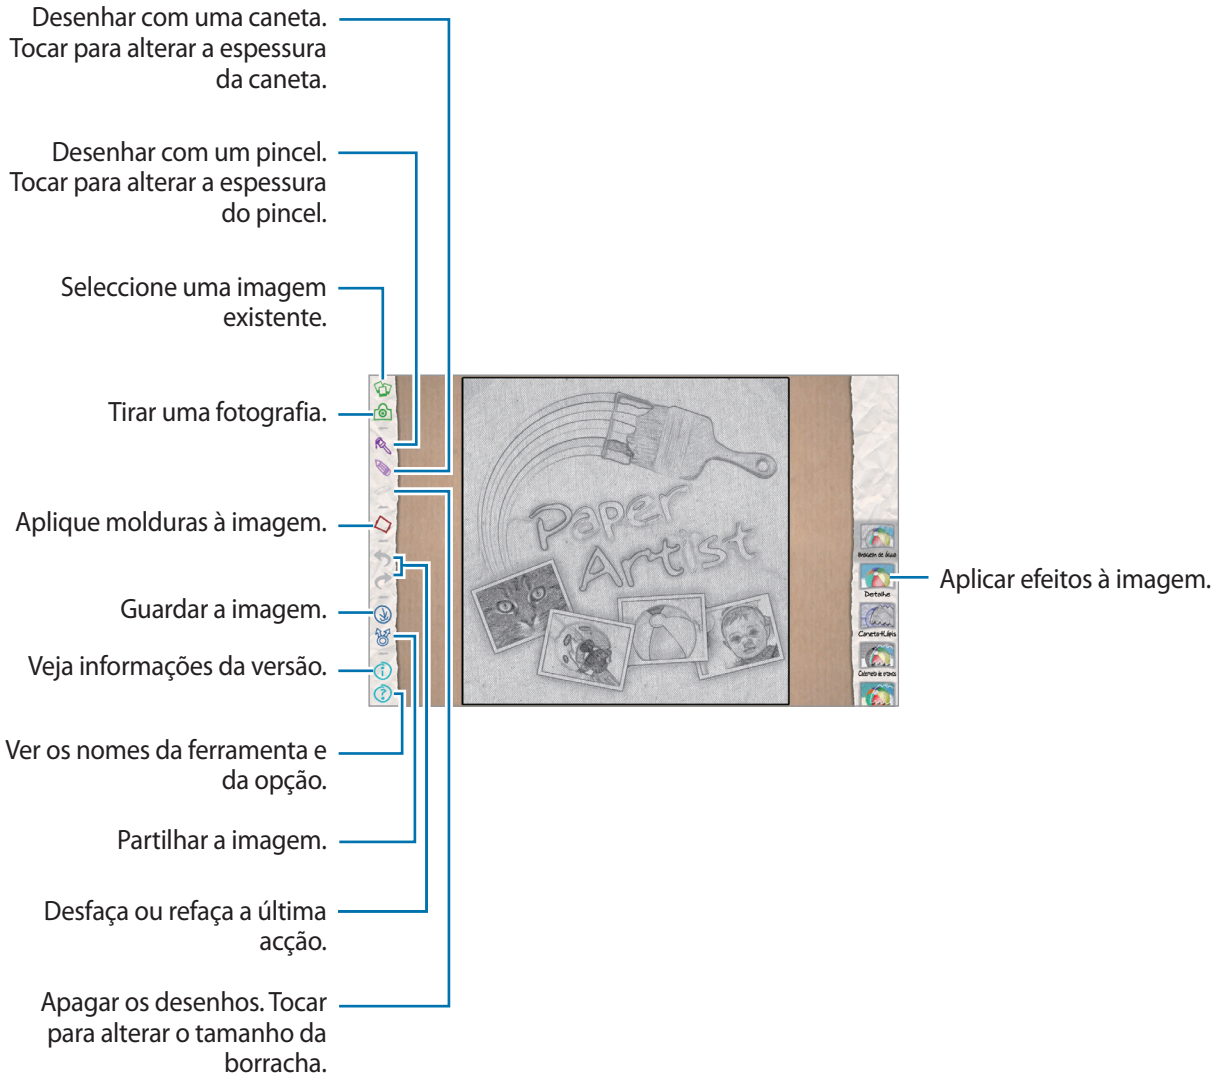
Desenhar com uma caneta. Tocar para alterar a espessura da caneta.
Desenhar com um pincel. Tocar para alterar a espessura do pincel.
Seleccione uma imagem existente.
Tirar uma fotografia.
Aplique molduras à imagem.
Guardar a imagem.
Veja informações da versão.
Ver os nomes da ferramenta e da opção.
Partilhar a imagem.
Desfaça ou refaça a última acção.
Apagar os desenhos. Tocar para alterar o tamanho da borracha.
Aplicar efeitos à imagem.
Paper Artist

# Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.

## Reproduzir vídeos

Seleccione um vídeo a reproduzir.

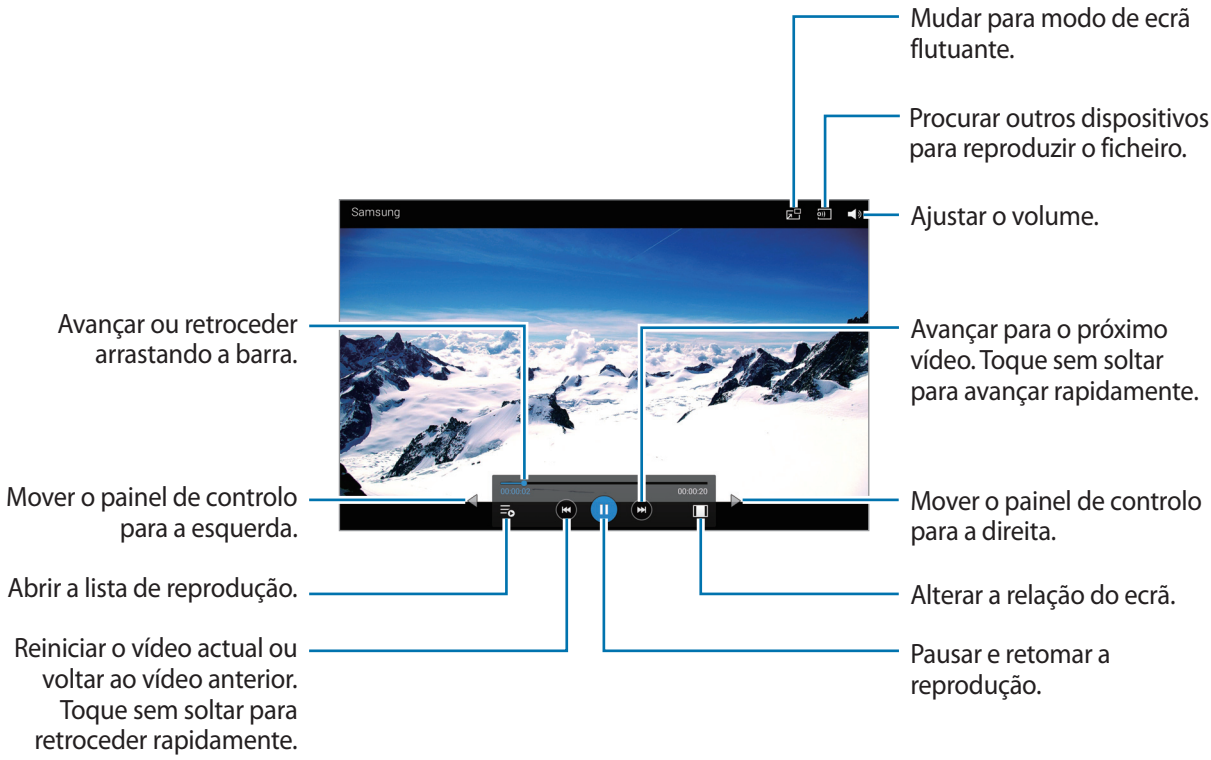
Mudar para modo de ecrã flutuante.
Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Ajustar o volume.
Avançar ou retroceder arrastando a barra.
Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Mover o painel de controlo para a esquerda.
Mover o painel de controlo para a direita.
Abrir a lista de reprodução.
Alterar a relação do ecrã.
Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.
Samsung

## Eliminar vídeos

Toque em ⋮ → **Eliminar**, selecione vídeos e toque em **Eliminar**.

## Partilhar vídeos

Toque em ⋮ → **Partilhar via**, selecione vídeos, toque em **Fim** e selecione um método de partilha.

## Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

# YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Toque em para exibir em ecrã total.

## Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

## Carregar vídeos

Toque em **Carregamentos** → , selecione um vídeo, introduza as informações do vídeo e, em seguida, toque em **CARREGAR**.

# Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

Seleccione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e seleccione um artigo para ler.

# Businessweek+

Utilize esta aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, mercados, entre outras.

Toque em **Businessweek+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# NYTimes

Utilize esta aplicação para explorar e navegar por alguns artigos e muito mais.

Toque em **NYTimes** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para pesquisar artigos, toque em ☰ → **Search articles** e, em seguida, introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

# Aplicações e lojas de multimédia

## Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

### Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

# Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *apps.samsung.com*.

Toque em **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

# Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Reproduzir Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Reproduzir Filmes** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir jogos e jogar.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler as notícias mais recentes.

Toque em **Play Quiosque** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Utilidades

## Memorando

Utilize esta aplicação para gravar informações importantes, guardá-las e vê-las mais tarde.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

### Compor um memorando

Toque em , introduza um memorando e toque em **Guardar**.

Para alterar a cor de fundo, toque em → **Cor**. Cada categoria tem uma cor de fundo diferente.

Para bloquear o memorando para que outros não o possam ver, toque em → **Bloquear**.

### Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar um memorando, toque em .

Para alterar o modo de visualização, toque em .

Para eliminar memorandos, toque em .

Para ordenar os memorandos por data, toque em → **Ordenar por**.

Para enviar o texto incluído em memorandos a outras pessoas, toque em → **Partilhar texto via**.

Para enviar memorandos a outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para imprimir o memorando ligando o dispositivo a uma impressora, toque em → **Imprimir**. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Para importar memorandos a partir do Google Docs, toque em → **Importar**.

Para exportar memorandos para outras localizações de armazenamento, toque em → **Exportar**.

Para alterar as definições de memorandos, toque em → **Definições**.

### Ver um memorando

Toque na miniatura do memorando para o abrir. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver mais memorandos.

Toque no memorando para o editar.

Toque em e utilize os seguintes:

- **Eliminar**: eliminar o memorando.
- **Cor**: alterar a cor de fundo.
- **Bloquear**: bloquear o memorando para que outros não o possam ver.
- **Imprimir**: imprima o memorando, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Partilhar texto via**: Envie o texto no memorando para outras pessoas.
- **Partilhar via**: enviar o memorando a outras pessoas.

# S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

## Criar eventos ou tarefas

Toque em e utilize um dos métodos seguintes:

- **Adicionar evento**: introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.
- **Adicionar memorando**: criar um memorando escrito à mão para anexar à data.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexar um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

## Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Google** em **CONTAS**, seleccione a conta Google e, de seguida, assinale **Sincronizar Agenda**. Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Definições** → **Definições de visualização** → **Agendas** → **Visor**, selecione a conta Google e, em seguida, toque em **OK**.

## Alterar o tipo de agenda

Seleccione um dos diferentes tipos de calendários, incluindo ano, mês, semana e outros. Um toque de beliscar pode ser utilizado para alterar o tipo de agenda. Por exemplo, belisque para alterar da vista de mês para a vista de ano da agenda, e afaste para alterar da vista de ano para a vista de mês da agenda.

## Procurar eventos

Toque e introduza a palavra-chave da procura.

Para visualizar os eventos para hoje, toque em **Hoje**.

## Eliminar eventos

Selecione um evento e toque em → **Eliminar**.

## Partilhar eventos

Seleccione um evento, toque em → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

# POLARIS Office 5

Utilize esta aplicação para editar documentos em vários formatos, incluindo folhas de cálculo e apresentações.

Toque em **POLARIS Office 5** no Ecrã de aplicações.

Consoante o tipo de ficheiro, é possível que algumas funções não estejam disponíveis.

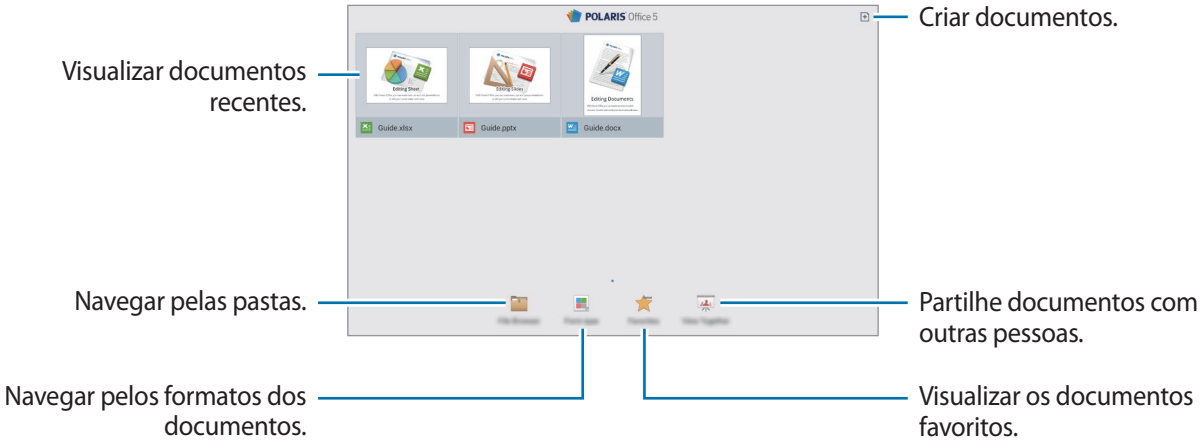


## Criar documentos

Toque em e selecione um tipo de documento.

Utilize a barra de ferramentas de edição na parte superior do ecrã para editar o documento.

Para terminar, toque no ícone do documento no canto superior esquerdo do ecrã, toque em **Guardar**, introduza um nome de ficheiro, selecione uma pasta onde guardá-lo e, em seguida, toque em **Guardar**.

Para guardar o documento como ficheiro PDF, toque no ícone do documento no canto superior esquerdo do ecrã, toque em **Exportação de PDF**, introduza um nome de ficheiro e, em seguida, toque em **Exportar**.

Ao editar os documentos, toque em e utilize uma das seguintes funções:

- **Voltar para o Modo de Visualização**: Pré-visualizar o documento.
- **Nota do diapositivo**: Editar memorandos em diapositivos.
- **Localizar / Substituir**: pesquise ou substitua texto.

- **Esquema de página**: altere a disposição das páginas.
- **Conversão de ecrã**: Aplicar efeitos de animação ou transição em diapositivos.
- **Preferências**: Alterar as definições do modo de visualização.
- **Ler tudo**: leia o documento através da funcionalidade de texto para voz.
- **Filtro**: visualize células filtradas por critérios específicos.
- **Ordenar**: ordene células de acordo com critérios específicos.
- **Folha protegida**: bloqueie a folha para que não possa ser editada por outras pessoas.
- **Congelar**: mantenha a linha selecionada no lugar.
- **Recalcular**: volte a calcular as funções da folha.
- **Captura de ecrã**: Capturar a área selecionada.
- **Visualizar informação**: Ver os detalhes do documento.
- **Ajuda**: Aceder a informações de ajuda sobre como utilizar o POLARIS Office.

## Ler documentos

Toque num ficheiro no ecrã de documentos recentes. Em alternativa, toque em **Browser de ficheiros**, **Tipo de formulário**, **Favoritos** ou em **Ver em Conjunto** e selecione o ficheiro que pretende abrir.

Para desenhar no documento, toque em .

Para procurar uma cadeia de texto no documento, toque em .

Toque em e utilize uma das funções seguintes:

- **Mude para o Modo de Edição**: Abra a barra de ferramentas de edição.
- **Favorito**: Abra o painel de favoritos. Selecione uma etiqueta para ir para o ponto dos favoritos.
- **Preferências**: Alterar as definições do modo de visualização.
- **Vista de diapositivo único**: visualize um diapositivo de cada vez.
- **Nota do diapositivo**: Editar memorandos em diapositivos.
- **Congelar**: mantenha a linha selecionada no lugar.
- **Captura de ecrã**: Capturar a área selecionada.
- **Visualizar informação**: Ver os detalhes do documento.
- **Ajuda**: Aceder a informações de ajuda sobre como utilizar o POLARIS Office.

# Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando executar o Dropbox pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Assim que o Dropbox estiver activo, as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo são transferidas para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em  e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em  → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir um ficheiro no Dropbox, selecione-o.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em  para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

# Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de definições e dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cloud**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

## Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou em **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

## Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

# Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e depois partilhá-los através do armazenamento Google Drive. Quando criar documentos ou carregar ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza-se imediatamente com o servidor web e com qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Aceda aos seus ficheiros sem os transferir.

Toque em **Drive** no Ecrã de aplicações.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

# Alarme

Utilize esta aplicação para definir alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

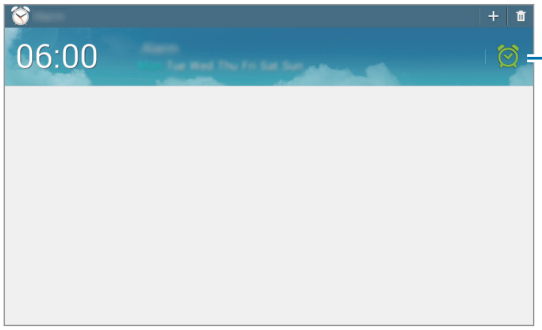

## Definir alarmes

Toque em , defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora para que o alarme se desligue após a hora predefinida.

## Parar alarmes

Arraste para fora do círculo para parar o alarme. Arraste para fora do circulo para repetir o alarme após um período de tempo especifico.

## Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

# Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora de muitas das maiores cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

## Criar relógios

Toque em , introduza o nome de uma cidade ou selecione uma cidade no globo e toque em .

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

## Eliminar relógios

Toque sem soltar o relógio e toque em **Eliminar**.

# Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

# S Voice

Utilize esta aplicação para controlar o dispositivo por voz para enviar mensagens ou escrever memorandos, entre outras coisas.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

## Modo mãos-livres

No modo mãos-livres, o dispositivo lê o conteúdo em voz alta quando receber chamadas, mensagens e notificações, para que possa utilizar o dispositivo sem utilizar as mãos enquanto conduz. Por exemplo, o dispositivo irá ler em voz alta o nome do chamador ou o número de telefone quando receber uma chamada.

Para ativar o modo mãos-livres, diga "Ativar modo mãos-livres".

Desative o modo mãos-livres quando não estiver em uso para evitar que o dispositivo leia conteúdos em alta voz. Para desativar o modo mãos-livres, diga "Desativar modo mãos-livres".

## Utilizar comandos de ativação no ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, pode utilizar diversas funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar esta funcionalidade, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** e assinale **Comando de activação**. Toque em **Def. comando de despertar** e defina as funções e os comandos de voz.

# Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

## Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois introduza uma palavra-chave. Em alternativa, toque em , diga a palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.

Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

### Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e assinale os itens a procurar.

### Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de trafego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** → interruptor **Google Now**, deslocando-o para a esquerda ou para a direita.

## Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Fale agora** surgir no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgir.

## Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directoria de início, toque em **Origem**.

Numa pasta, utilize uma das funções seguintes:

- **Procurar**: procurar ficheiros.
- **Miniatura**: Altere o modo de visualização.
- **Criar pasta**: Crie uma pasta.
- **Tempo**: ordene ficheiros ou pastas.

Assinale um ficheiro ou uma pasta para o/a selecionar e utilize uma das funções seguintes:

- **Copiar**: copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
- **Mover**: mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
- **Eliminar**: elimine ficheiros ou pastas.
- **Partilhar via**: envie ficheiros a outras pessoas.
- → **Mudar nome**: renomear um ficheiro ou uma pasta.
- → **Detalhes**: visualize os detalhes de ficheiros ou de pastas.

# Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para ver os ficheiros transferidos da Internet, toque em **Transf. Internet**, de outra maneira, toque em **Outras transf.** para ver os ficheiros transferidos de outras aplicações, tais como **E-mail**.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para limpar o histórico, toque em **Limpar lista**.

# Viagens & locais

## Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

### Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo em endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para obter mais informaçõeso.

### Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

# Definições

## Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

## Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Pode manter uma ligação de rede estável ao seleccionar automaticamente tanto uma rede Wi-Fi ou rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, assinale **Mudança de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em ☰.

- **Avançado**: Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda para Wi-Fi.

### Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

## Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga directamente dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem que seja necessário um ponto de acesso.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

# Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Visível durante**: defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos**: visualize ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo**: defina um nome de Bluetooth para o dispositivo.
- **Ajuda**: Aceda a informações de ajuda para Bluetooth.

# Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza.

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2° plano**: Defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode selecionar quais as informações a sincronizar para cada conta em **Definições** → **CONTAS**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: Defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: Selecione hotspots Wi-Fi para evitar que as aplicações que estão em execução em segundo plano utilizem os mesmos.

# Mais definições

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

## Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

## Aplicação de mensagens padrão

Selecione a aplicação padrão a utilizar na troca de mensagens.

## Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

## Redes móveis

- **Dados móveis**: defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: configure nomes de pontos de acesso (APN - Acess Point Name).
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

## Ancoragem e Hotspot portátil

- **Hotspot portátil**: Utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: Utilize a função de ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ajuda**: saiba mais sobre ancoragem USB, Wi-Fi e Bluetooth.

## VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

## Dispositivos próximos

- **NOME DO DISPOSITIVO**: veja o nome do dispositivo.
- **Conteúdo para partilhar**: defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados**: veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados**: veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Receber ficheiros de outros disp.**: defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

# Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que serão bloqueadas ou configure para permitir notificações de chamadas de contactos específicos no modo de bloqueio.

# Modo mãos-livres

Defina o dispositivo para ler conteúdo em voz alta e indicar as aplicações a utilizar no modo mãos-livres.

# Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

## Definições de chamada

- **Rejeição de chamada**: Rejeite chamadas de números de telefone automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**: Adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: defina o dispositivo para atender uma chamada quando premir a tecla Início.
  - **Controlo de voz**: Defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.
- **Alertas de chamadas**:
  - **Vibração de atendimento**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
  - **Tom de ligação de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
  - **Indicador de minuto**: Active ou desactive o tom de lembrete de minuto.
  - **Tom de fim de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada terminada.
  - **Alerta durante chamada**: Defina o o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.

- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: Defina o dispositivo para atender uma chamada automaticamente após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
  - **Temporiz atendimento auto**: Defina o período de tempo que o dispositivo deve aguardar até atender uma chamada.
  - **Condições cham. efectuada**: Defina o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
  - **Tipo de chamada efectuada**: Seleccione o tipo de chamada a efectuar, a partir do auricular Bluetooth.
- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: Mostrar o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas**: Desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático**: Defina o dispositivo para introduzir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
  - **Barramento de chamadas**: Bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera**: Permitir alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
  - **Remarcação automática**: Active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
  - **Números de marcação fixa**: Active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.

## Definições de tom de toque e som

- **Tons toque e tons de teclado**:
  - **Tons de toque**: Adicione ou selecione um tom de toque para as chamadas a receber.
  - **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
  - **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação**: defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Aumentar volume no bolso**: Defina o dispositivo para aumentar o volume to tom de toque quando este estiver fechado, tal como numa mala ou no bolso.

## Definições de chamada de vídeo

- **Imagem de chamada de vídeo**: Selecione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

## Correio de voz

- **Serviço de correio de voz**: Seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz**: Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Som**: seleccione um tom de toque para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar**: Defina o dispositivo para vibrar quando receber correio de voz.

## Config. de chamadas de Internet

- **Contas**: Defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Chamadas de Internet**: Defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

# Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume**: Ajuste o nível de volume para música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Tons de toque**: selecione um tom de toque para chamadas a receber e notificações.
- **Vibração**: defina quando o dispositivo deve vibrar para notificações de eventos.
- **Notificações**: selecione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens e chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação**: defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Sons de toque**: defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **APLICAÇÕES DA SAMSUNG**: altere as definições de notificação para cada uma das aplicações.

- **Som ao tocar**: defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Adapt Sound**: personalize o som para o ouvido que usa mais durante as chamadas ou quando ouve música.

# Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Fundo**:
  - **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
  - **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
  - **Ecrãs principal e bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.
- **Painel de notificações**: Personalize os itens que surgem no painel de notificações.
- **Modo de ecrã**:
  - **Adaptar apresentação**: utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as respetivas definições.
  - **Dinâmico**: utilize este modo para dar maior nitidez ao tom do visor.
  - **Padrão**: utilize este modo em ambientes normais.
  - **Cinema**: utilize este modo em ambientes com pouca luz, como, por exemplo, numa sala escura.
- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã**: Defina o dispositivo para iniciar uma proteção de ecrã quando o seu dispositivo estiver ligado a uma ancoragem ou a carregar.
- **Ecrã inteligente**:
  - **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
  - **Rotação inteligente**: defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.

- **Estilo de fonte**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.
- **Aumentar a legibilidade**: Torne o texto mais nítido para facilitar a leitura.
- **Duração da luz da tecla de toque**: defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Ver percentagem de bateria**: defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

# Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

# Modo de economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.

- **Desempenho da CPU**: Defina o dispositivo para limitar alguma utilização de recursos do sistema.
- **Saída do ecrã**: defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Aprender a economizar energia**: saiba como reduzir o consumo de bateria.

# Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

# Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

# Aplicações padrão

Selecione uma definição padrão para utilizar aplicações.

# Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

- **Modo**: Selecione um método para recolher os seus dados de localização.
- **PEDIDOS DE LOCALIZAÇÃO RECENTES**: veja que aplicações solicitam informações sobre a sua localização actual e a velocidade a que descarregam a bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais**: Configure perfis que vão ser utilizados para localizações específicas ao utilizar as funcionalidades de GPS, Wi-Fi e Bluetooth para determinar a sua localização atual.

# Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Vários widgets**: defina o dispositivo para permitir a utilização de widgets no ecrã bloqueado.
- **Widgets de bloqueio ecrã**: Altere as definições do ecrã bloqueado. Estas definições são aplicadas apenas quando define a opção de passar o dedo para bloquear.
  - **Relógio ou msg pessoal**: defina o dispositivo para mostrar o relógio ou uma mensagem pessoal no ecrã bloqueado. As opções seguintes podem variar dependendo da sua selecção.

  Para um relógio:

  - **Relógio duplo**: defina o dispositivo para apresentar o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altere o tamanho do relógio.
  - **Mostrar data**: defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
  - **Info proprietário**: introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.

Para uma mensagem pessoal:

- **Editar mensagem pessoal**: edite a mensagem pessoal.

- **Atalhos**: Defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Efeito de desbloqueio**: selecione um efeito para quando desbloqueia o ecrã.
- **Texto de ajuda**: Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Comando de activação**: defina o dispositivo para reconhecer o comando de activação quando o ecrã está bloqueado.
- **Def. comando de despertar**: defina um comando de ativação para iniciar **S Voice** ou para efetuar uma função específica.

# Segurança

Altere as definições para manter o seu dispositivo em segurança.

- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: Defina o dispositivo para encriptar os ficheiros quando os guardar num cartão de memória.

Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para usar esta funcionalidade, deve iniciar sessão nas suas contas Google e Samsung.
  - **REGISTO DE CONTA**: adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através de Wi-Fi ou de redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ative ou desative a função "Localizar o meu telemóvel" que ajuda a localizar o dispositivo em caso de perda ou roubo.

- **Ir para o site Web**: Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (*findmymobile.samsung.com*). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web do Find my mobile.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN utilizado para aceder aos dados SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: por predefinição, o dispositivo oculta as palavras-passe por segurança. Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: defina o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de origens desconhecidas.
- **Verificar aplicações**: defina a opção para permitir que o Google verifique se a aplicação poderá ser nociva antes de a instalar.
- **Tipo de armazenamento**: Defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instale certificados encriptados armazenados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

# Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

## Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

## Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

## Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em ⚙.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Seleccionar idiomas de introdução**: seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição automática**: Defina para que o dispositivo corrija as palavras mal escritas e incompletas quando toca na barra de espaço ou no sinal de pontuação.
- **Capitalização automática**: defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Desligado**: Defina o dispositivo para desativar a funcionalidade de varrimento do teclado.
- **Introdução contínua**: Defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor**: ative ou desative a função de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslocando-se no teclado.
- **Som**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
- **Ajuda**: aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o teclado Samsung.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

## Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em ⚙.

- **Esc. idiomas entrada**: seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.

## Procura de voz

- **Idioma**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **"Ok Google" hotword detection**: defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando disser o comando de ativação enquanto utiliza a aplicação de pesquisa.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Saída de voz**: defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Reconhecimento personalizado**: Defina o dispositivo para utilizar as informações do painel de controlo do Google de modo a melhorar a precisão do reconhecimento de voz.
- **Auscultadores Bluetooth**: defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando estiver conectado ao dispositivo.

## Opções de texto para voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO**: seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça o texto falado de um exemplo.
- **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.

## Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

# Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

# Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia de segurança**: Defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados das aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina o dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

# Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

# Controlo de voz

Defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o dispositivo. Pode seleccionar as funcionalidades a controlar com os comandos de voz.

Se a opção **Vibrar ao tocar** estiver ativada, o dispositivo não conseguirá reconhecer os comandos de voz quando são recebidas chamadas.

# Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem**: defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: defina o dispositivo para utilizar o altifalante ancorado quando o dispositivo estiver ligado à ancoragem.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

# Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: defina a data actual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: Defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

# Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã**: Defina a interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe**: defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: Defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
  - **Atender chamadas tocando**: defina o dispositivo para atender uma chamada quando tocar na tecla para aceitar chamadas.
  - **Controlo de voz**: defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.

- **Mostrar atalho**: adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade**: exporte ou importe as definições de acessibilidade para as partilhar com outros dispositivos.
- **TalkBack**: active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.
- **Gestos de ampliação**: defina esta opção para aumentar e diminuir o zoom através de gestos com os dedos.
- **Cores negativas**: inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Atalho de acessibilidade**: defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Talkback quando premir sem soltar a Tecla de ligar/desligar e, em seguida, tocar sem soltar no ecrã com dois dedos.
- **Opções de texto para voz**:
  - **MOTOR TTS PREFERIDO**: seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça o texto falado de um exemplo.
  - **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.
- **Áudio mono**: active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons**: silencie todos os sons do dispositivo.
- **Legendas Google (CC)**: Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pelo Google e para alterar as definições das legendas.
- **Legendas Samsung (CC)**: Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as definições das legendas.
- **Menu do assistente**: defina o dispositivo para mostrar o ícone do atalho de assistência que ajuda a aceder a funções suportadas por teclas externas ou funcionalidades no painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
- **Atraso de tocar sem largar**: Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Controlo de interacção**: defina uma área do ecrã para ser excluída dos comandos tácteis.

# Acerca do dispositivo

Aceda a informação sobre o dispositivo e actualize o software do dispositivo.

# Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar definições para algumas funcionalidades fornecidas pelo Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

# Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

## Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

## O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

## O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

## O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

## O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar por mais de 9 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

## As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

## O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

## A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

## O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

## A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

## A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

## O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

## Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

## Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que suporte esse formato. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite *www.samsung.com*.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

## Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

## Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

## O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

## Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

## Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir, dependendo da região, operadora ou versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

www.samsung.com Portuguese. 10/2014. Rev.1.0